

BRUGSANVISNING FOR OPTISK RØGALARM SMD18-01

1. Korrekt brug

Denne røgalarm må kun anvendes indendørs. Læs brugsanvisningen, og gem den til senere anvendelse.

2. Leveringsomfang

Røgalarmen leveres med monteringsmagneter med 3M tape.

3. Teknisk data

Dimensioner: Ø102 mm, H 35mm
Vægt: 119 g (uden magnetplade)
Batterier: Indbygget fastmonteret Litium-batteri (3 Volt) med 10 års vejledende batterigaranti
Driftstemperatur: -10° til 40°
Luftfugtighed: 0-90%
Sirensens lydtryk : > 85 dB i 3 m afstand.



4. Funktion

Når røgalarmen registrerer røg, afgiver den en kraftig tone. Når røgen er væk, ophører tonen automatisk. Røgalarmen vil derefter blinke grønt i 24 timer for at informere om, at alarmen har været aktiveret. Funktionen kan afbrydes ved at trykke på TEST/HUSH, herved hæves alarmgrænsen i 9 min., hvorefter den vender tilbage til normal overvågning. Dette kan også anvendes til at undgå, at røgalarmen varsler, hvis man bevidst foretager sig noget, der udvikler røg.

Når røgalarmen er dæmpet på denne måde, vil den blinke rødt hvert 10. sekund. Efter 9 minutter går alarmen tilbage til normal tilstand – Du kan aktivere normaltilstand, ved at trykke på TEST/HUSH knappen igen. Ca. 30 dage før det indbyggede batteri er tømt, vil røgalarmen afgive regelmæssige biplyde. Alarmen skal da udskiftes.

5. Adfærd ved alarm

Røg dræber hurtigere end flammer. I tilfælde af brand har du kun få minutter til at redde dig ud!

Kontroller straks: Hvilken røgalarm der har varslet? Kan du slukke branden (a)? Er branden for stor (b)? Er det en fejllarm (c)?

a) Ved mindre brande kan man forsøge at slukke den med tilgængeligt slukningsudstyr.

b) Hvis branden ikke kan slukkes, bemærk da følgende:

- Bevar roen og forlad bygningen sammen med de øvrige tilstedeværende.
- Brug ikke kostbar tid på at klæde dig på og indsamle værdigenstande.
- Luk døre og vinduer for at forhindre branden i at brede sig.
- Bevæg dig langs gulvet ved tæt røg, hold et fugtigt håndklæde eller lignende for munden.
- Før du åbner døren, føl da på dens overflade, om den er varm. Er den varm, må du ikke åbne den. Hvis den er kold, kan du åbne døren på klem, og trænger der røg og varme ind, luk den da straks igen og søg anden flugtvej.

c) Ved fejllarm uden påviselig årsag skal røgalarmen rengøres (se punkt 9). Hvis der ofte opstår fejllarm, skal montagestedet kontrolleres. (se punkt 7).


BEMÆRK: Ring altid til brandvæsenet (1-1-2) så snart du er i sikkerhed; oplys navn, adresse og om der er tilskadekomne.

6. Sikkerhedsinformationer


- Røgalarmen må ikke males, klæbes eller dækkes til.
- Overhold vedligeholdelsen (se punkt 9), ellers vil funktionen kunne påvirkes.
- Funktionen kan påvirkes af stærke elektromagnetiske felter som fx mobiltelefoner, signalanlæg og mikrobølger.
- Risiko for høreskader: Test ikke røgalarmen i nærheden af øret.
- Risiko for eksplosion: Forsøg ikke at oplade det indbyggede batteri, det er ikke beregnet til genoplading.
- Lad ikke børn lege med røgalarmen eller emballagen.
- Informer alle i husstanden om røgalarmens funktion og lydssignaler.

7. Montering


Placering af røgalarmer

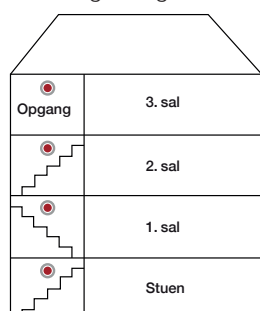

Opgang

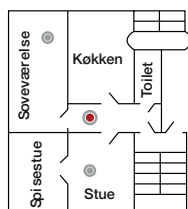

Lejlighed

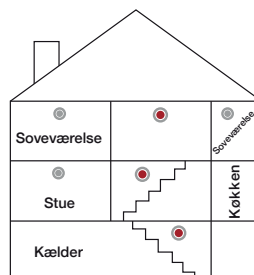

Villa



Parcelhus

- Røgalarmer, minimumsanbefaling
- Røgalarmer, øget sikkerhedsniveau


Hav mindst én røgalarm i din bolig og mindst én pr. etage. Bedste placering er midt i rummet. Monter aldrig røgalarmer mindre end 50 cm fra vægge. Ved montering i lofter, der går til kip, skal alarmen placeres mindst 1 m fra kippen.

Følgende steder er uegnet for montering af røgalarmer:


- Rum med forurenede luft, høj luftfugtighed eller gasser, fx køkken, bad og garage. Støv og/eller vanddamp kan på kort eller længere sigt medføre fejl på alarmen.
- Områder i nærheden af døre, vinduer, gennemgange, ventilationsåbninger, klimaanlæg og aftrækskanaler.
- Det anbefales ikke at montere røgalarmer på væggene.

Montageanvisning


- Aktiver røgalarmer ved at skyde den røde split til side og anbringe den i vandret position (splitten kan fjernes helt)

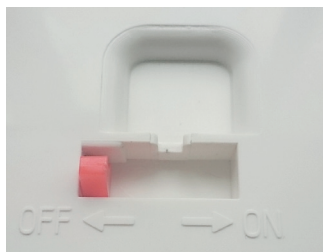

Rød split = batteriaktivering OFF

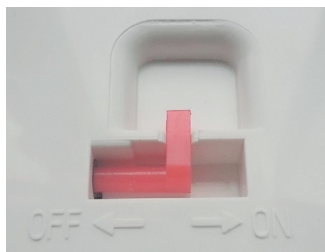

Rød split = batteriaktivering ON

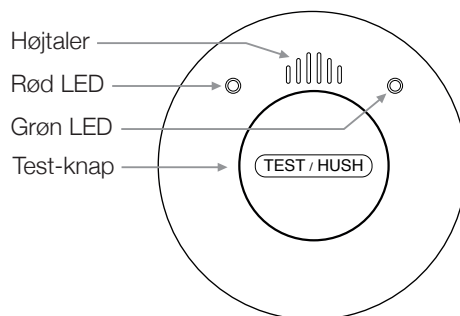

- Ved opklæbning med de vedlagte magneter, monter alarmens bagplade ved at dreje pladen mod uret. Ved montage med skruer monteres pladen først på loftet.
- Montage med magnetbeslag: Fjern beskyttelsesfolien fra klæbepuden og monter den ene part bag på monteringspladen (tryk magnetholderen fast på monteringspositionen i 10 sekunder). Monter den anden plade i loftet efter samme metode.
- Som alternativ til klæbemontage kan monteringsplade også skrues fast på monteringsunderlaget.

8. Funktionskontrol og automatisk batteriovervågning

- Hvis alarmen lyder, når TEST/HUSH knappen aktiveres, er alarmen i orden.
- Røgalarmer overvåger automatisk batteriet. Hvis alarmen afgiver et kort bip med ca. 1 minuts mellemrum, er batteriet opbrugt og alarmen skal udskiftes.

9. Regelmæssig vedligeholdelse

- 1 gang om måneden: Gennemfør funktionskontrol (se punkt 8)
 1 gang om året og efter behov: Rengør røgalarmer (se nedenfor)
 Senest efter 10 år: Udskift røgalarmer

Den opgivende batteritid på 10 år er vejledende og kan kun opnås, hvis retningslinjerne i denne vejledning overholdes.

Levetiden gælder fra købsdatoen og senest til mærkningen på bagsiden af alarmen. Støv og spindelvæv kan påvirke produktet og føre til fejlarmer.

- Fjern støv langs kanten (luftspalten på siden) med en børste/eller støvsuger.
- Rengør alarmen med en klud. Brug ikke skuremidler og kemikalier.
- Hvis der skal udføres arbejde i rummet, som skaber meget støv, bør alarmen midlertidigt fjernes.

10. Bortskaffelse

Røgalarmer skal bortskaffes i henhold til lokale regler som elektronikaffald.

11. Garanti

Der ydes 2 års garanti i henhold til gældende lovgivning.

BEMÆRK

Producenten er ikke ansvarlig for person- eller materielskade eller anden skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af brand. Røgalarmer erstatter på ingen måde forsikringer eller brandforebyggende foranstaltninger.

Dansk distributør:



4Fire International APS
 Sadelmagervej 27
 7100 Vejle

Montering med magnet eller skruer

